

GATEWAY 系統設置(CME0=>CEJ0 篇)


1. 執行設置前的注意事項:

- 1-1. 該 CME0 所綁定的平台的“感應器定義檔”需要注意 Tangram 版號是否具備有 GATEWAY 的設置內容




<平台設置示意圖

- 1-2. 平台告警設置需要在綁定裝置前設定完成

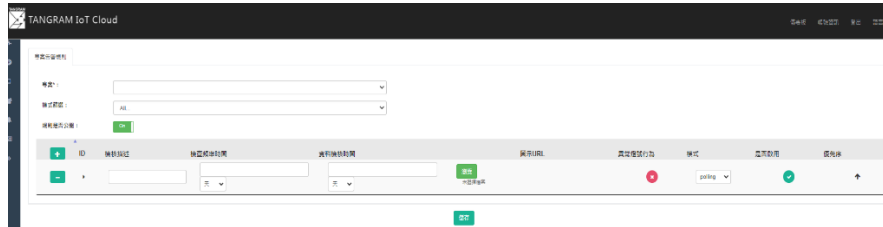

<平台告警設定示意圖

- 1-3. 在已經確認平台設置皆為正確後,在進行綁定在該專案下的 CME0(單顆)及 CEJ0(數顆)主機
- 1-4. 安卓手機(手機版本在 11 以上)需下載 TANGRAM IIoT-Vendor 的 APP(版本在 v1.0.51 以上即可)來完成 GATEWAY 相關設定

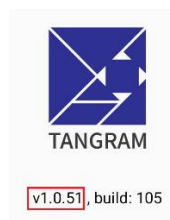


<進入 APP 畫面時就能確認該 APP 的版本

- 1-5. 設置環境建議有能持續連線的 WIFI 信號,並且已將 WIFI 設定至 CME0

2. 動作流程:

2-1.將 CME0 及 CEJ0 進行開機的動作,完成後進入 APP 操作流程

2-2.開啟 APP 的 Scan Devices 的功能搜尋該環境內能被識別的裝置

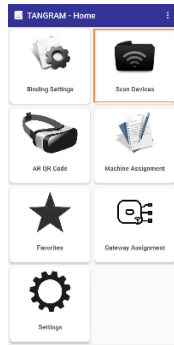

<APP 操作介面示意圖




確認預定設定為GATEWAY的裝置是否有在APP的搜尋範圍內

確認預定成為GATEWAY傳輸對象是否有在APP的搜尋範圍內

<在 APP 上面確認裝置之示意圖

2-3.確認裝置有被 APP 識別到了以後,就開啟 APP 的 Gateway

Assignment 功能

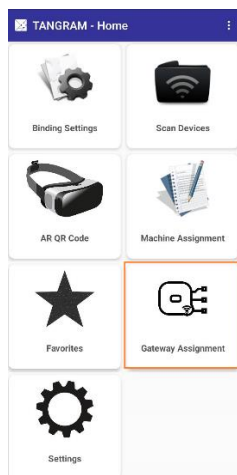


<app 的 Gateway Assignment 功能點選位置圖

2-4. 搜尋到 GATEWAY 傳輸對象後進行確認動作



2-5. 點選需要設置為 GATEWAY 的裝置並且進行設置,

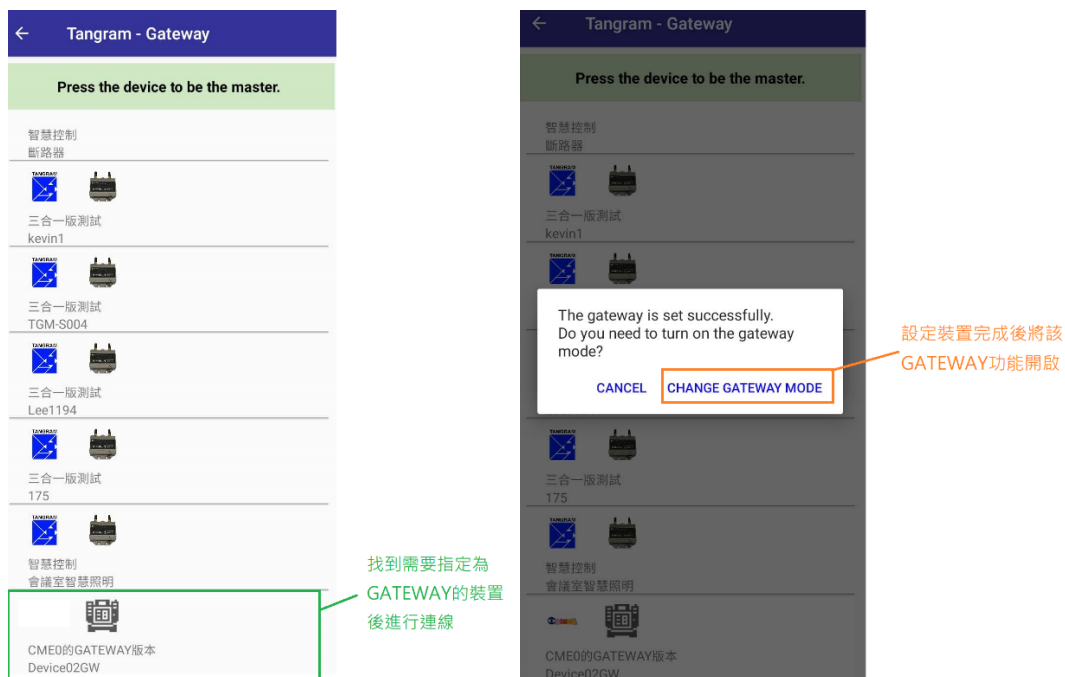

2-6. 設置完成後建議將 GATEWAY 裝置進行重新啟動流程